

Instrukcja użytkownika lokalizatora ET20 v2.3



Zawartość opakowania:

- Urządzenie ET-20
- Ładowarka 220V z wyjściem USB
- Przewód USB

Charakterystyka techniczna:

Wymiary 55*37*17mm

Waga 35 g

Łączność GSM, GPRS

Częstotliwości GSM 900/180/850/1900 mhz

Dokładność GPS < 2.5 m

Czas startu 'Cold / Warm / Hot Start' 32 / 11 / 1 [s]

Zakres napięcia zasilającego 5 V DC

Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C

Temperatura w czasie użytkowania od -20°C do 80°C

Przygotowanie urządzenia do pracy

Instalacja

Odkręć 4 śruby, otwórz uszczelkę gniazda ładowania, otwórz obudowę i zainstaluj kartę SIM w gnieździe SIM. Skręć z powrotem urządzenie, załóż uszczelki, naładuj baterię i umieść lokalizator przy oknie lub na zewnątrz budynku.



Przesuń w zaznaczonym kierunku i odłóż mocowanie karty



Umieść kartę w gnieździe i zamknij kłapkę a następnie przesuń w odwrotnym kierunku aby zablokować

Uruchamianie urządzenia

Lokalizator ET-20 różni się zasadniczo od innych urządzeń tym, że na jego obudowie nie znajdziemy żadnego przycisku.

- Uruchamianie: włożenie karty sim i podłączenie ładowarki automatycznie uruchamia urządzenie
- Wyłączanie: należy ręcznie wysłać komendę SMS:
OFF
- Włączenie : należy podłączyć na chwilę kabel zasilania do gniazda micro-usb

W celu włączenia i wyłączenia urządzenia można też użyć przełącznika umieszczonego wewnątrz. Brak przełącznika na zewnątrz uchroni przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia przez psa np. podczas przechodzenia przez krzaki.

Karta SIM

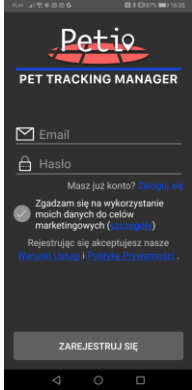
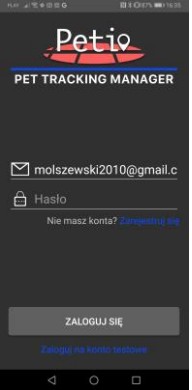
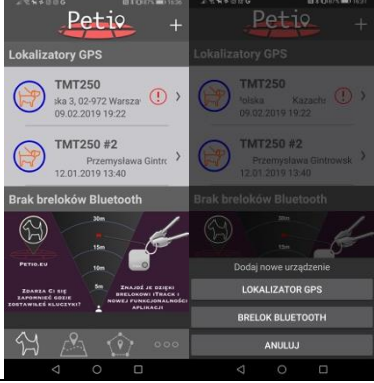
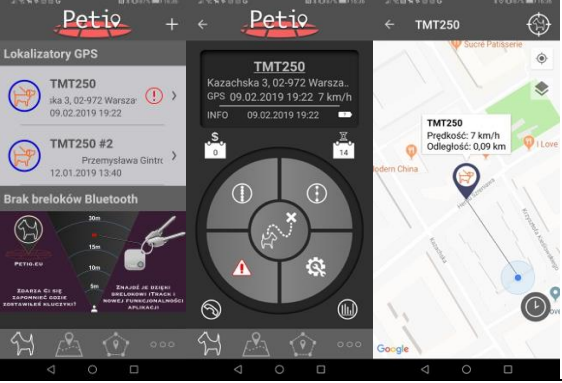
Lokalizator współpracuje z kartami obsługującymi tryb 2G. Obecnie większość kart SIM telefonicznych wspiera tryb 2G. Niektóre karty internetowe LTE mogą nie współpracować z lokalizatorami GPS. Dane są przesyłane za pomocą protokołu GPRS.

Sygnalizacja LED

- Ładowanie – ciągłe świecenie LED niebieski
- Sygnał GPS poprawny – szybkie podwójne miganie LED niebieski
- Sygnał GPS niepoprawny – pojedyncze mignięcia LED niebieski
- Sygnał GSM poprawny – szybkie podwójne miganie LED zielony
- Sygnał GSM niepoprawny – pojedyncze mignięcia LED zielony
- Rozładowane urządzenie – brak sygnalizacji LED

Skrócona instrukcja rozpoczęcia pracy z lokalizatorem GPS i systemem PETIO

Pobierz aplikację PETIO z odpowiedniego sklepu - App Store lub Google Play.

<p>1) Zarejestruj lokalizator w systemie</p> 	<p>2) Zaloguj się podając zarejestrowane dane</p> 
<p>3) Dodaj urządzenie naciskając „+” i wybierając „Lokalizator GPS”. Potrzebny będzie numer IMEI urządzenia. Znajdziesz go na urządzeniu lub opakowaniu. Po dodaniu urządzenie pojawi się na liście a po określeniu pozycji widoczny będzie także aktualny adres.</p>	<p>4) Zaczynij korzystać z aplikacji wybierając dodane urządzenie na liście i przechodząc do głównego panelu lokalizatora (środkowy ekran poniżej)</p>
	

UWAGA!

- Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane i powinno działać z większością Kart SIM. Do poprawnego działania niezbędny jest dobry zasięg danego operatora GSM i min. 300MB transferu internetowego (GPRS) miesięcznie.
- Instrukcje szczegółowe i filmy instruktarzowe dotyczące obsługi samego lokalizatora jak i systemu PETIO znajdziesz w zakładce POMOC na stronie www.petio.eu
- Jeśli w ciągu 3-5 min. po dodaniu urządzenia i wystawieniu na zewnątrz budynku nie widać prawidłowej lokalizacji na mapie sprawdź czy na karcie SIM są środki zapewniające transfer GPRS i wykonaj ponownie konfigurację podstawową dla właściwego operatora za pomocą Komend SMS dostępnych w konfiguracji na głównym panelu lokalizatora wciskając przycisk oznaczony symbolem:



- Jeśli dalej masz kłopoty z uruchomieniem spróbuj wykonać połączenie telefoniczne aby sprawdzić czy lokalizator działa z włożoną kartą SIM lub wyślij SMS o treści: loc aby sprawdzić czy lokalizator odpowie SMSem z aktualną pozycją GPS.
- Jeśli powyższe działania nie przyniosły efektu i nie możesz sobie poradzić samodzielnie zgłoś problem do naszego wsparcia technicznego korzystając z formularza na stronie petio.eu w zakładce KONTAKT -> SYSTEM ZGŁOSZENIOWY.
- Urządzenie możesz obserwować także korzystając z serwisu gps.petio.eu logując się za pomocą adresu email i hasła tak jak w aplikacji mobilnej. W systemie tym możesz także dodać innego użytkownika i udostępnić mu widoczność swojego lokalizatora.